


BRAUN
NÜRNBERG

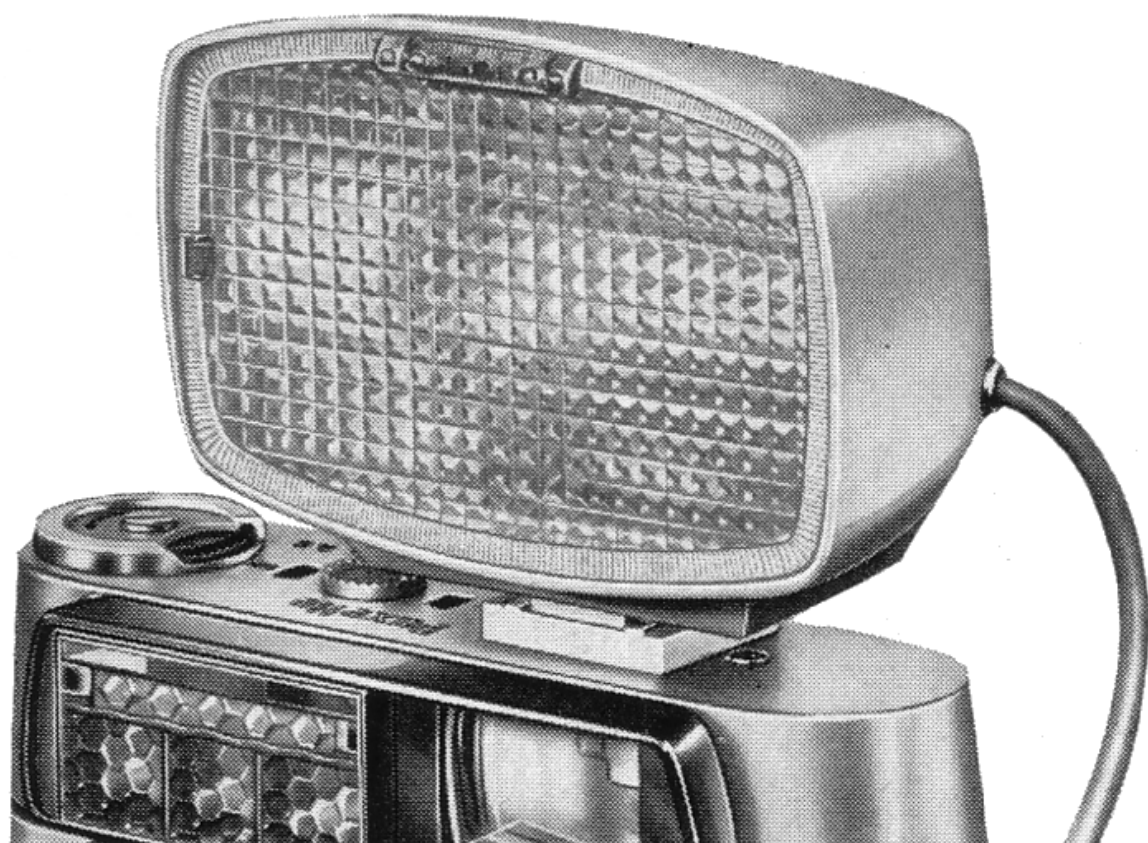


Paxilux S

Bedienungs-Anleitung

Batteriewechsel

Zum Batteriewechsel ist die Klappe auf der Rückseite des Reflektors aufzuklappen und abzunehmen. Nun kann die Batterie leicht herausgenommen bzw. eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, daß das +Zeichen auf der Batterie in gleicher Richtung zu liegen kommt, wie das +Zeichen im Batteriegehäuse.

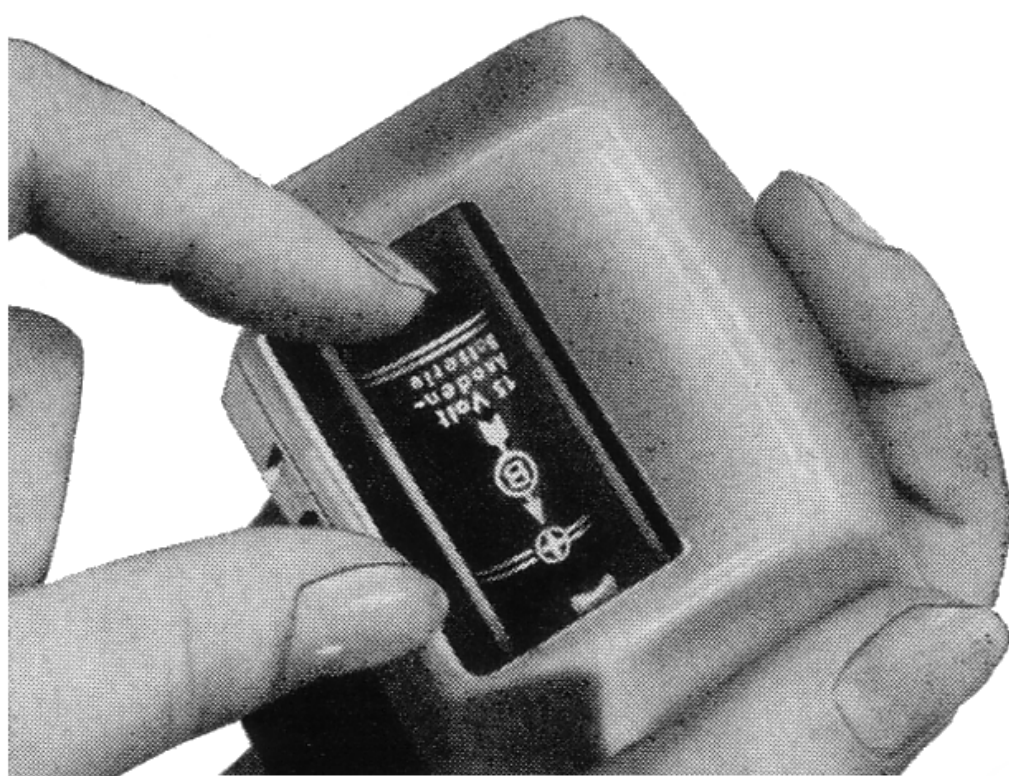


CARL BRAUN · CAMERA-WERK · NÜRNBERG

Zur Blitzaufnahme wird das Paxilux S in den Sucherschuh gesetzt und bis zum vorderen Anschlag gebracht. Der Stecker des Synchro-Kabels ist in den Blitzkontakt der Camera einzustecken. Bitte verwenden Sie im Paxilux S für Farb- und Schwarz-Weiß-Filme nur **weiße Blitzlichtbirnen** wie

Philips PF 1

oder

Osram XM 1

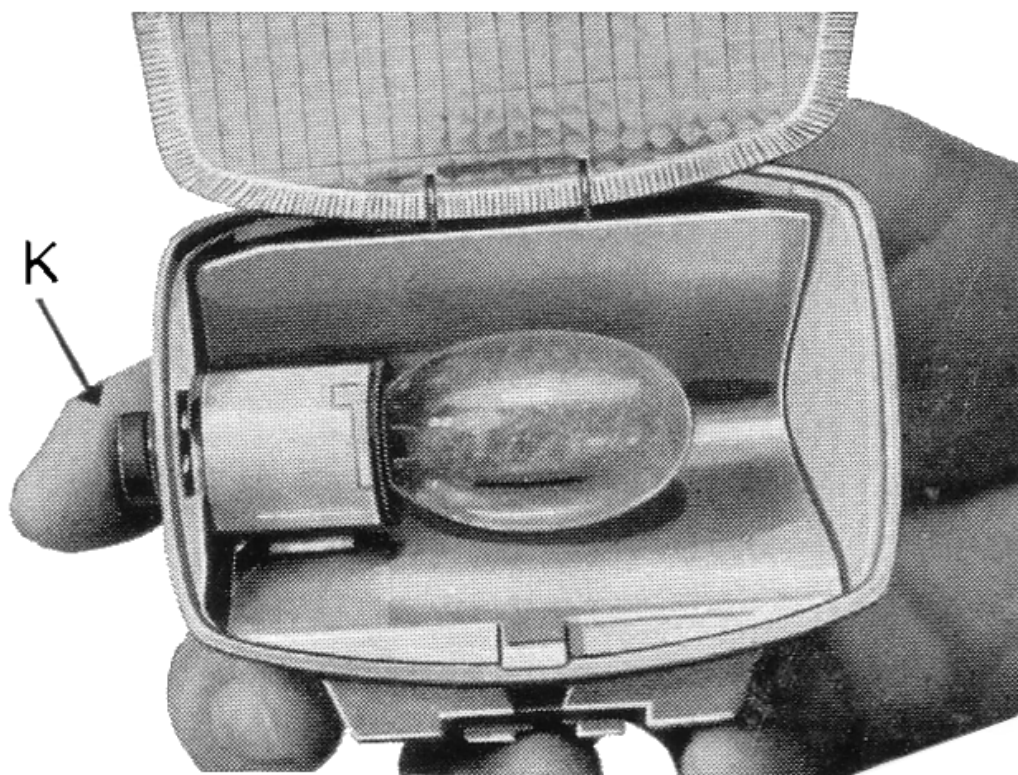

Einsetzen der Blitzbirnen

Ein Druck auf den roten Knopf (K) läßt die Lichtstreuscheibe nach oben klappen, so daß Sie das Blitzbirnchen mühelos in den Sockel einstecken können. Nun wird die Lichtstreuscheibe wieder eingeschwenkt. Ist die Blitzaufnahme beendet, genügt ein Druck auf den roten Knopf um die Lichtstreuscheibe wieder zu öffnen und die abgebrannte Blitzbirne auszuwerfen.

Was sie noch wissen müssen!

Paxilux S leuchtet mit seinem Weitwinkel-Reflektor auch in dunklen Räumen jede Blitzaufnahme voll aus. Die blaue Lichtstreuscheibe des Reflektors ermöglicht es, sowohl bei Schwarz-Weiß- wie auch bei Farbfilmen, nur die weißen Blitzbirnchen zu verwenden. Die Einstellung der Blende an Ihrer Camera ersehen Sie aus den Angaben, die auf der Packung der Blitzbirnchen angegeben sind.

Leitzahl : Entfernung = Blende